

Portable DO Meter SX816

휴대용 용존산소 / Air(%) / 온도 측정기



Portable DO (Dissolved oxygen) meter SX816


- DO / Air(%) / 온도 측정
- 측정항목 변경으로 데이터 바로 확인 가능
- 염분센서가 내장된 플라로그래픽 방식의 DO센서 제공
- 자동 염도 보상 적용으로 정확한 측정 가능
- Air 보정이 가능한 보호캡 제공으로 간단 보정 가능
- 자동 온도보상 / 수동 고도보상 적용
- 데이터 안정시 ☺아이콘으로 쉽게 확인
- 기기 커넥터에 방수, 보호캡 마개 장착
- 기기 본체가 고무커버로 되어 보호 및 미끄러짐 방지
- IP57 방수,방진 등급
- 화이트 백라이트 LCD로 어두운 곳에서도 측정 가능
- 간편하게 들고 다닐 수 있는 이동 가방 제공
- 간이측정기 성능인증 1등급 제품



제조원 : 미국 Apera Instruments



[Full set 구성]

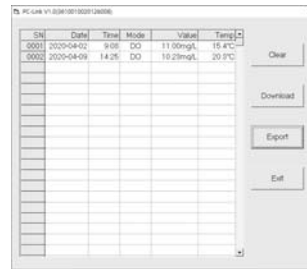

[PC 연결 화면]

| 모 델 | Portable DO meter SX816 | | |
|-----------|--|------------------------------|-----------------|
| 측정 항목 | 측정 범위 | 정 확도 | 분 해능 |
| DO | 0 ~ 20.00 mg/L | ±0.3 mg/L (zero ≤ 0.10 mg/L) | 0.1 / 0.01 mg/L |
| Air (%) | 0 ~ 200.0 % | ±3 % | 1 / 0.1 % |
| 온도 | 0 ~ 50 °C | ±0.5°C ±1digit | 0.1 °C |
| 온도 보상 | 0 ~ 45.0 °C 자동 온도보상 | | |
| 염도 보상 | 0 ~ 45 ppt 자동 염도보상 | | |
| 고도 보상 | 66 ~ 199.9 kPa 수동 고도보상 | | |
| 데이터 저장 | 500 set (시리얼, 날짜, 시간, 측정값, 측정단위, 온도) | | |
| 출력 / IP등급 | USB 케이블로 PC에 연결 / IP57 | | |
| 전 원 | AA 배터리 x 3 (1.5V x 3) | | |
| 크기 / 무게 | 기기 : 88 x 170 x 33 mm / 313g 휴대용 가방 : 360 x 270 x 76 mm / 1.6kg | | |
| 구 성 품 | 기기, DO전극 (온도/염도 복합, 2m cable) 보정/보관용 캡, DO 멤브레인 x 3, Filling 20ml, 폴리싱 페이퍼 USB 데이터 케이블, PC용 소프트웨어, 드라이버, 휴대용 가방, 매뉴얼 | | |